



# チェーンフロテクター

## 各部品の説明

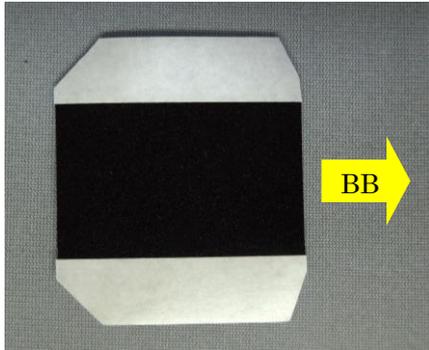



### 中敷き

角を浅く切っている方が  
BB方向になります。  
フレームに合わせて 3mm、  
1.5mm のどちらか一方の厚さ  
の中敷きをご使用ください。

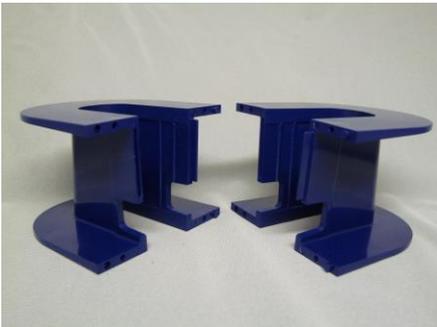

### インナーケース

左図 上方が BB 方向になりま  
す。  
穴の開いた箇所チェーンを通  
して使用します。

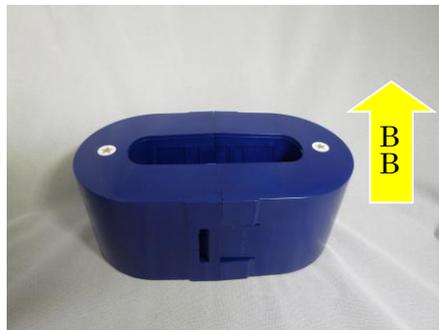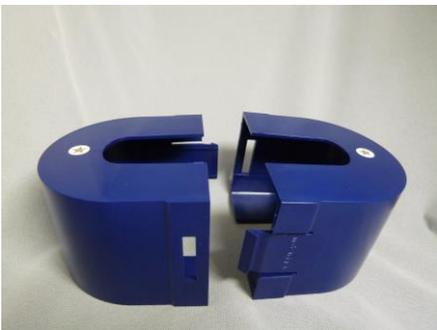

### アウターケース

上部にシールがある方が  
BB 方向になります。  
インナーケースにチェーンを巻  
いた後に使用します。



色は


紺と黒の2色あります

## 使用方法

### キズ防止中敷きの取り付け方


**注意！！ 両面テープで張り付ける前に 必ず中敷きをあてて**

**フレームに合うサイズを確認してください**

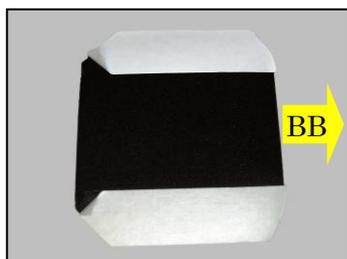

1

角を浅く切っている方が  
BB方向になります  
上図のように少しシールを  
めくってください。

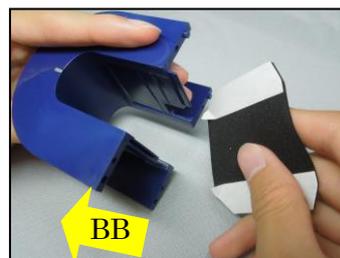


2

上図のように持ち、インナ  
ーケースの内側に中敷き  
を当ててください。  
インナーケースの内側の  
幅が狭くなっている方が  
BB側になります。



3




上図のように中敷きを当  
て、左右の高さが合うよ  
うに調節してください。

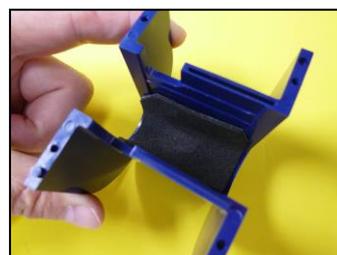

4

指で真ん中を押さえたまま  
両面テープを剥ぎ、チェ  
ンプロテクターに上図の様  
に張り付けてください。

## チェーンプロテクターの取り付け方

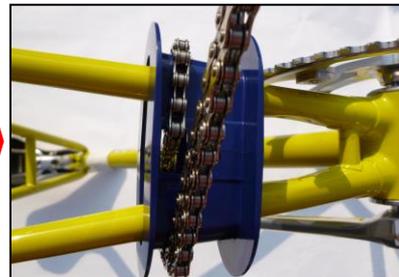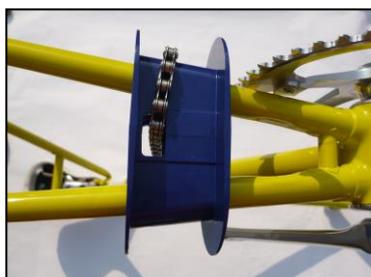

1



ギヤ側のインナーケースを取り付けます。  
(4枚目の☆補足も参考に)

2

インナーケースを両方取り付けます。

3

チェーンは BB 側から見て時計回りに巻いてください。

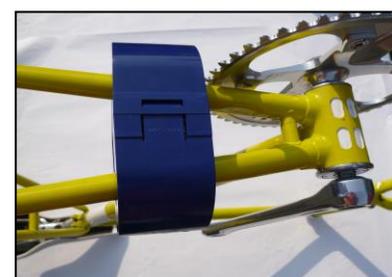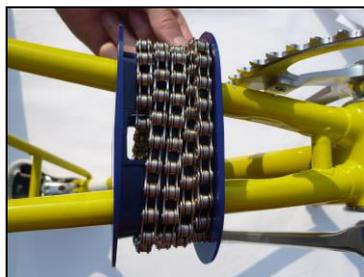

4

チェーンを巻いた先端は指で押さえてください。

5


指で押さえている側の反対方向から、アウターケースを取り付けます。

6

残った方のアウターケースを取り付け出来上がり。



\*次頁の「**アウターケースの着脱方法**」を参考に

## アウターケースの着脱方法

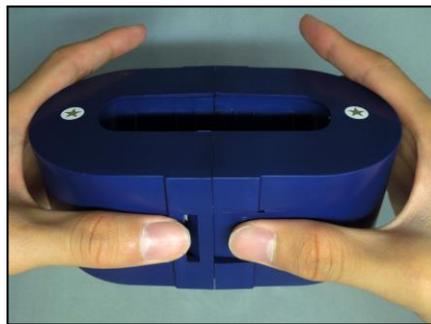

アウターケースの取り付け、取り外しは、左右の押さえ爪を 右手の親指、左手の中指で **同時に押しながら**してください。

## インナーケースの取り外し方

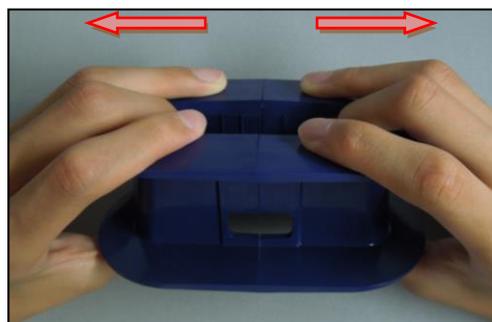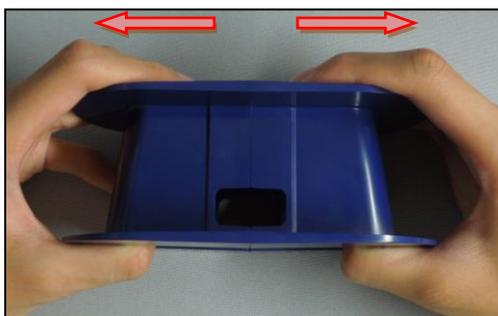

インナーケースの取り外しは、図のように持ち、矢印の方向へ引いてください。

☆補足



インナーケースは  
チェーン置きとしても  
使えます

チェーンプロテクター  
税込 3,650円

アップドラフト  
**Up Draft**

879-0606

大分県豊後高田市玉津 1554-32

TEL&FAX 0978-25-7322

<http://updraft-goodjob.com>